



Asenna säätöjalliset pyörät tikaspäätyn työntämällä säätöjalka päätyputken sisään. Katso että säätöjalan lukitus on suunnilleen 10 cm alimmasta kohdasta.



Avaa vaakaputken lukitus painamalla lukituskoukkaa.




Kiinnitä vaakatuki tikaspäätyn pystyputkeen lukituskoukku telineestä ulospäin. Lukitus sulkeutuu automaattisesti vaakaputken mennessä paikalleen. Lukitse renkaiden jarrut.



Kiinnitä vinotuet ristikkäin niin että alemman ja ylemmän pään väliin jää 2 tyhjää puolaa. Esimerkiksi niin että tuen alempi pää tulee alimpaan ja yläpää neljenteen puolaan. Tarkista onko teline suorassa ja säädä säätöjalkoja tarvittaessa.



Kiinnitä tukijalat kaikkiin neljään kulmaan ja asenna tikkaat paikalleen. Mikäli telineeseen tulee useampia tasoja, tulee seuraavat tikkaat asettaa aina edellisiin tikkaisiin nähden telineen vastakkaiselle puolelle.

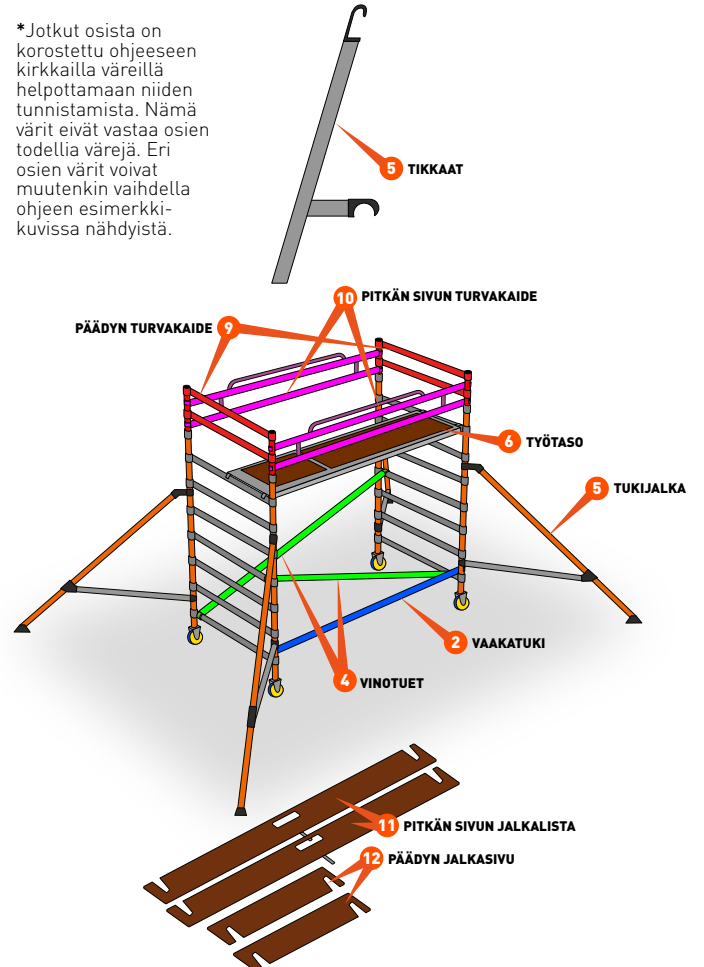



6 Asenna työtaso paikalleen niin että luukku on samalla puolella tikkaiden kanssa. Mikäli telinettä jatketaan tästä ylöspäin, tapahtuu se kohtien 2-7 mukaisesti (Poislukien tukijalat). Leveässä mallissa yimmälle tasolle tulee 2 kpl työtasoa rinnakkain.



7 Vedä tason tuulilukitus kiinni.



8 Avaa päätyihin tulevien turvakaiteiden lukitustapit työntämällä niitä rungosta ulospäin ja käännä sivuun reiästä.




9 Asenna päätyjen turvakaiteet paikoilleen ja sulje lukitustapit.




10 Kiinnitä pitkän sivun turvakaiteet paikalleen samaan tapaan kuin vaakatuksi.



11 Asenna pitkien sivujen jalkalistat paikoilleen. Tasolla on reiät, joihin listojen tapit menevät.

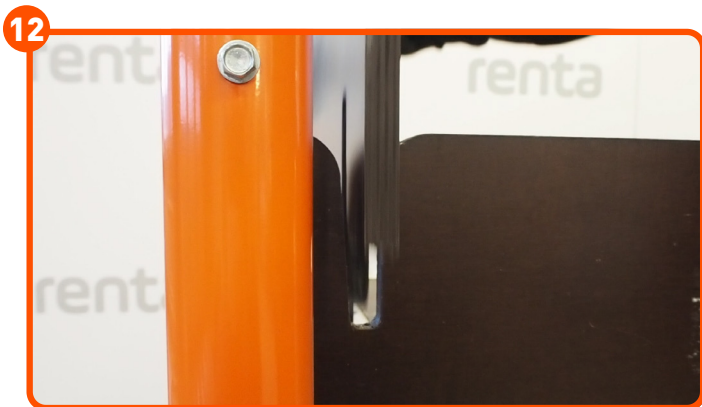

12 Asenna päätyjen jalkalistat paikoilleen pitkien jalkalistojen loviin.

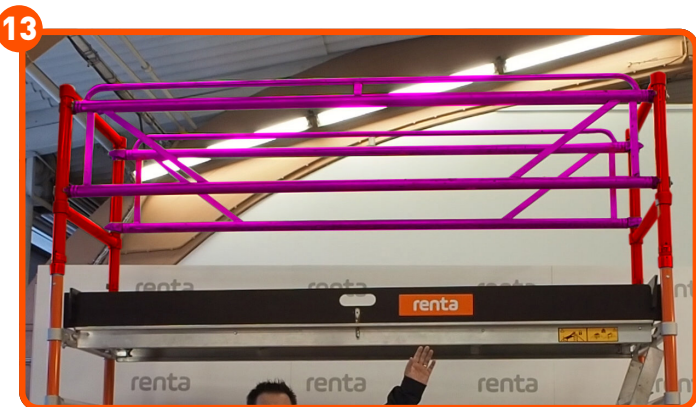

13 Kuvassa näet valmiin telineen, jossa on turvakaiteet ja jalkalistat paikallaan.

HUOM! Jokaisen työtason suurin sallittu kuormitus on 360 kg jaettuna tasaisesti. Usean kerrosvälin telinetornin suurin sallittu kokonaiskuorma on 720 kg.