

OSASTOINTI JA ALIPAINNEISTUS

Pölyävissä töissä työalue on usein syytä osastoida ja alipaineistaa. Näin lasketaan ilman pölypitoisuuksia ja estetään pölyn leviämistä tilasta toiseen. Osastoi tarvittaessa myös kulkureitit.

renta

SUOSITELTAVAT VÄLINEET:

SUOJASEINÄT

Vahvaa muovikalvoa, teippiä, runkorakenne puutavarasta tai pikatolpilla




VETOKETJUOVI (ESIM)

Helppo toteuttaa kulkureitti osastolle, kahdella ovella myös eteistila. Olemassa erilaisia oviratkaisuja



ALIPAINNEISTAJA + SUODATTIMET

Puhdistaa pölyä ilmasta, estää pölyn leviämistä osastolta, ilmavaihtokerroin 6-10 x/h (suositus) alipaineen taso -5...-15 Pa (suositus)

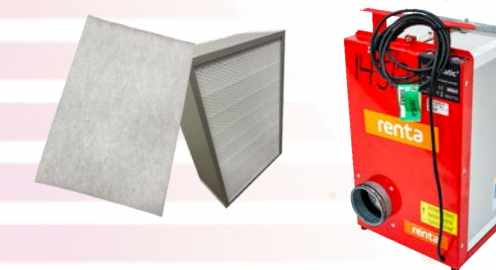

PAINEENTASAIN (OPTIO)

säilyttää automaattisesti halutun paine-eron (0-15 Pa säätöväli), reagoi esim oven avaamiseen



OLOSUHDEMITTAUS (OPTIO)

Pölypitoisuus, paine-ero, lämpötila ja kosteus (Rh%) antureista reaaliajassa pilvipalveluun 24/7



ALIPAINNEISTAJIEN TEHON TARVE RIIPPUU OSASTON KOOSTA JA TIIVYDESTÄ - PYRI TEKEMÄÄN TIIVIS OSASTO (KUVASSA ESIMERKKI PIENOISKOSSA)



KAIKKI KONEET LÖYDÄT
RENTA EASYSTA